

石英ガラス紫外線ランプ方式 オゾン脱臭器

クリーンディ®

CL-10UK〈壁掛型〉 CL-20UK〈壁掛型〉


オゾンは、200年以上前にオランダで発見されて以来、殺菌、脱臭、脱色を目的に、工業産業分野をはじめ、医療、農業などあらゆる分野で広く使用されています。

一方で、生体に影響をもたらす毒性もあることから、正しい認識をもって使用することも望まれています。

クリーンディは、殺菌力の強い254nmの紫外線波長と、脱臭力の強いオゾンを生み出す185nmの紫外線波長を組み合わせたランプ方式のオゾナイザーを採用しています。

吹出口より排出するオゾンは、室内空気の殺菌（浮遊しているウイルスや細菌の不活性化）、室内空気の脱臭（臭気物質の酸化分解）を行います。

役目を終えると元の酸素分子に戻ります。

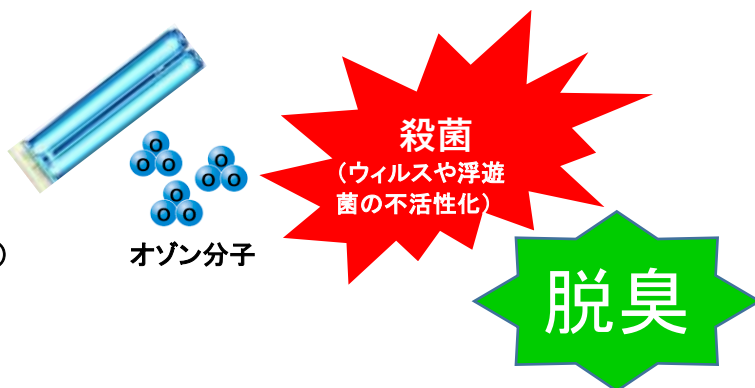

型 式	CL-10UK	型 式	CL-20UK
オゾン発生量	10mg/H	オゾン発生量	20mg/H
ファン流量	30m ³ /H	ファン流量	60m ³ /H
本体寸法	80W×66D×230mmH	本体寸法	150W×66D×230mmH
運転重量	1.5 kg	運転重量	2.5 kg
電気動力	単相 100V(6W)	電気動力	単相 100V(10W)
外板材質	SUS430 t=1.0mm	外板材質	SUS430 t=1.0mm
外板塗装	日塗工 AN-90 (ホワイト)	外板塗装	日塗工 AN-90 (ホワイト)
室内臭気レベルにおける機器のおおよその設置目安	微: 25.9m ² ×1.8mH×全外気換気10回程度 弱: 8.6m ² ×1.8mH×全外気換気10回程度 中: 5.2m ² ×1.8mH×全外気換気10回程度 強: 2.6m ² ×1.8mH×全外気換気12回程度	室内臭気レベルにおける機器のおおよその設置目安	微: 51.8m ² ×1.8mH×全外気換気10回程度 弱: 17.3m ² ×1.8mH×全外気換気10回程度 中: 10.4m ² ×1.8mH×全外気換気10回程度 強: 5.2m ² ×1.8mH×全外気換気12回程度
標準付属品	電源コード1m付、ON・OFFスイッチ付、強弱スイッチ付、プレフィルター付	標準付属品	電源コード1m付、ON・OFFスイッチ付、強弱スイッチ付、プレフィルター付
有料オプション品	インターバルタイマー付	有料オプション品	インターバルタイマー付

臭気目安 … 微: 病院待合室など 臭気目安 … 弱: トイレ、粗大ゴミ庫など 臭気目安 … 中: 資源ゴミ庫など
臭気目安 … 強: 汚物処理室、一般生活ゴミ庫など ※ 新築など臭気の付着が少ない時は、臭気評価を多少低く見ても良いです。

●販売窓口

●製造・お問い合わせ

テクノメディカル株式会社

〒151-0053 東京都渋谷区代々木1丁目37番1号
ぜんらくビル5F

TEL (03) 5333-2060 FAX (03) 5333-2070

URL: <http://www.techno-medical.co.jp>